
GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

FONTE SUMIG LASER 2000

10/2024 - V1



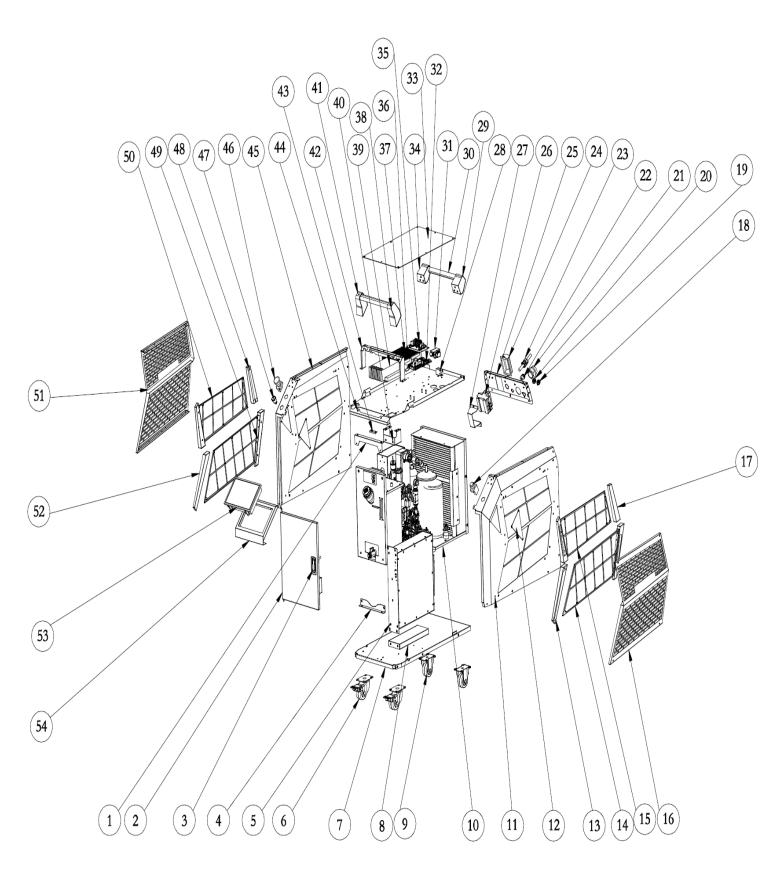

GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Número	Descrição	Código Sumig
1	Suporte superior Chiller	1908.8036
2	Porta Frontal	1908.8037
3	Fecho da Porta Frontal	1908.8038
4	Suporte inferior Chiller	1908.8039
5	Fonte Laser	1908.8040
6	Rodízio giratório com freio	1908.8041
7	Lataria inferior	1908.8042
8	Suporte inferior Laser	1908.8043
9	Rodízio fixo traseiro	1908.8044
10	Chiller 50Hz	1908.8045
10	Chiller 60Hz	1908.8046
11	Lataria direita	1908.8047
12	Triângulo Plástico proteção lado direito	1908.8048
13	Acabamento plástico frontal direito	1908.8049
14	Suporte grade inferior direita	1908.8050
15	Suporte grade superior direita	1908.8051
16	Grade lateral direita	1908.8052
17	Acabamento plástico traseiro direito	1908.8053
18	Interruptor de chave	1908.8054
19	Conector 2 pinos Cabo terra	1908.8055
20	Conector 7 pinos Alimentador de arame	1908.8056
21	Passador dos cabos da Tocha	1908.8057
22	Conexão do gás de proteção	1908.8058
23	Prensa cabo alimentação elétrica	1908.8059



GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

24	Proteção da chave liga desliga	1908.8060
25	Painel traseiro	1908.8061
26	Disjuntor	1908.8062
27	Suporte Disjuntor	1908.8063
28	Suporte Válvula solenoide	1908.8064
29	Suporte traseiro direito do puxador	1908.8065
30	Puxador	1908.8066
31	Válvula Solenoide	1908.8067
32	Circuito adaptador	1908.8068
33	Lataria superior	1908.8069
34	Suporte traseiro esquerdo do puxador	1908.8070
35	NÃO UTILIZADO	
36	Fonte 15 V	1908.8071
37	Fonte 24 V	1908.8072
38	Suporte frontal direito do puxador	1908.8073
39	Módulo de controle	1908.8074
40	Suporte superior Chiller	1908.8075
41	Suporte frontal esquerdo do puxador	1908.8076
42	Suporte painel de operação	1908.8077
43	Batente porta frontal	1908.8078
44	chapa intermediária	1908.8079
45	Lataria esquerda	1908.8080
46	Botão de emergência	1908.8081
47	Chave Habilita Laser	1908.8082
48	Acabamento plástico traseiro esquerdo	1908.8083
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



LASER 2000

GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

49	Suporte grade inferior esquerda	1908.8084
50	Suporte grade superior esquerda	1908.8085
51	Grade lateral esquerda	1908.8086
52	Acabamento plástico frontal esquerdo	1908.8087
53	Display de operação	1908.8088
54	Moldura do Painel frontal	1908.8089

