


OMEGA 500_600 GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Alimentador de Arame OMEGA 500_600

Rev. 01.2025.V1

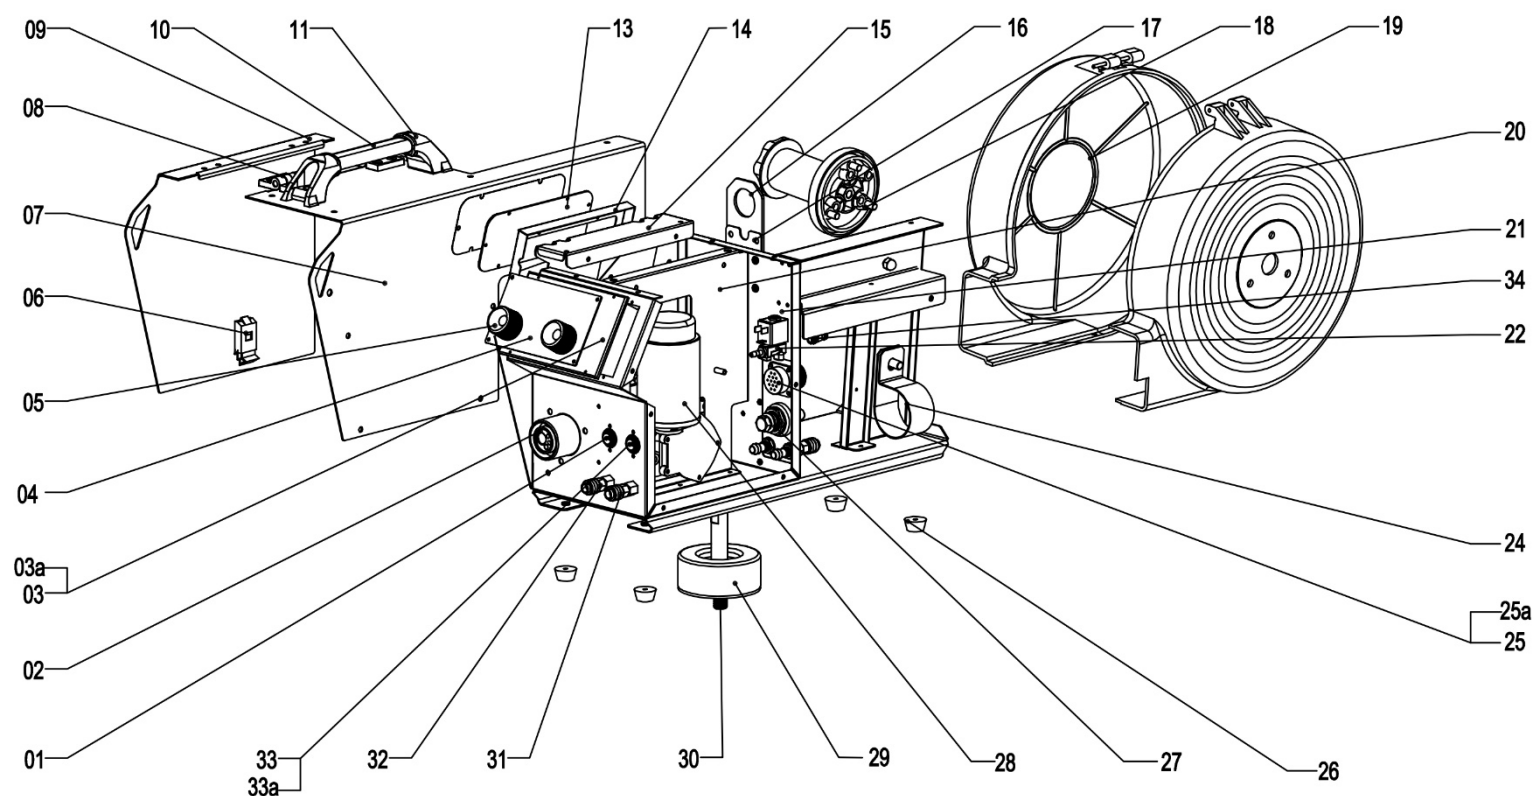

OMEGA 500_600 GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO


Número	Descrição	Código Sumig
1	Conector 5 pinos	1910.5566
2	Euro Conector	1910.5592
3	Painel plástico 3 camadas	1910.5593
3a	Circuito de controle Alimentador de arame	1910.5594
4	Proteção do painel transparente	1910.5595
5	Botão	1910.5511
6	Fecho da portinhola	1910.5596
7	Lataria direita e superior	1910.5597
8	Dobradiça portinhola	1910.5598
9	lataria esquerda	1910.5599
10	Puxador Alimentador de arame	1910.5600
11	Suporte Puxador Alimentador de arame	1910.5601
13	Circuito lateral de funções alimentador de arame	1910.5602
14	Proteção circuito lateral de funções	1910.5603
15	Suporte circuito lateral de funções	1910.5604
16	Chapa Anel para elevação	1910.5605
17	Espaçador anel para elevação	1910.5606
18	Eixo do carretel alimentador de arame	1910.5607
19	Proteção do rolo de arame	1910.5608
20	Estrutura alimentador de arame	1910.5609
21	Painel traseiro alimentador de arame	1910.5610
22	Válvula Solenoide	1910.5611
24	Abraçadeira trava da prolonga	1910.5612
25	Conector 14 pinos	1910.5613
25a	Capa protetora Conector 14 pinos	1910.5554
26	Pés de borracha	1910.5614

OMEGA 500_600 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

27	Conector convencional do alimentador	1910.5615
28	Motorreductor completo	1910.5616
29	Base de suporte Alimentador de arame	1910.5617
30	Pino para base alimentador de arame	1910.5618
31	Engate rápido refrigeração vermelho	1910.5584
32	Engate rápido refrigeração azul	1910.5585
33	Conector 3 pinos	1910.5619
33a	Capa protetora conector 3 pinos	1910.5567
34	Engate rápido entrada do gás	1910.5620

OMEGA 500_600 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

Motorreductor OMEGA 500_600

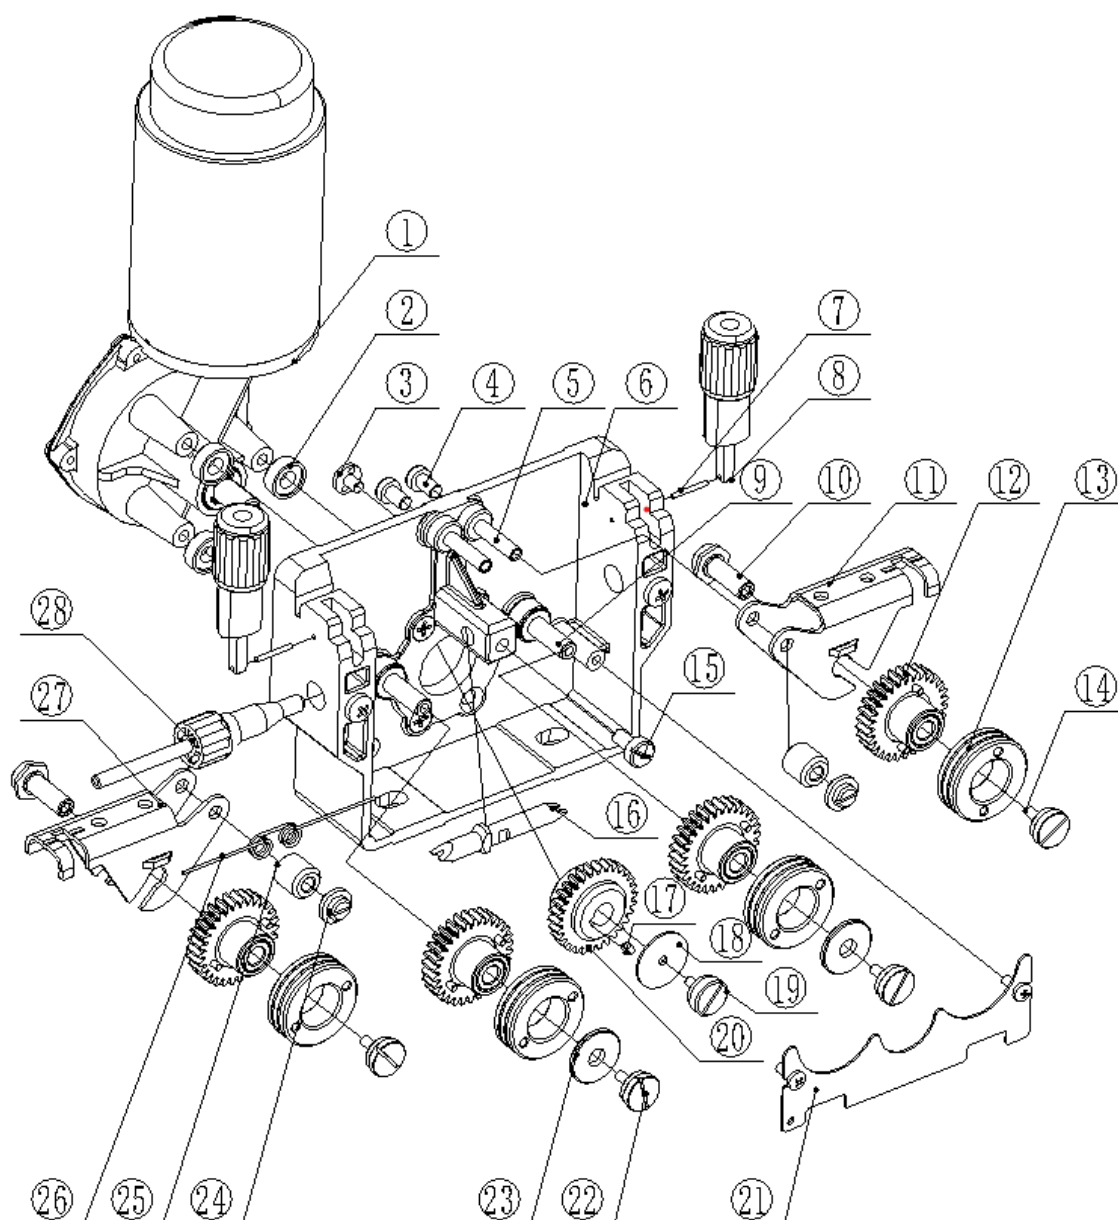

OMEGA 500_600 GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Número	Descrição	Código Sumig
1	Motor com Redutor Alimentador	1913.5135
2	Junta de fixação do motoredutor	1913.5160
3	Parafuso de bloqueio alimentador	1913.5161
4	Parafuso hexagonal interno alimentador	1913.5162
5	Eixo de fixação do braço posicionador	1913.5163
6	Bloco frontal completo sistema de tração	1913.5129
7	Pino fixador da alavanca de pressão	1913.5164
8	Alavanca de pressão direita/esquerda	1913.5127
9	Eixo da engrenagem inferior	1913.5165
10	Eixo da engrenagem superior	1913.5166
11	Suporte do rolo superior direito	1913.5128
12	Engrenagem suporte das roldanas	1913.5167
13	Roldana superior lisa	1913.5153
13	Roldana 1,2/1,6mm modelo U	1913.5006
13	Roldana 0,8/1,0mm modelo V	1913.5012
13	Roldana 1,0/1,2mm modelo V	1913.5013
13	Roldana 1,0/1,2mm modelo U	1913.5014
13	Roldana 1,2/1,6mm recartilhada	1913.5015
13	Roldana 0,8/1,0mm modelo U	1913.5081
13	Roldana 1,2/1,6mm modelo V	1913.5082
14	Parafuso de fixação das roldanas superiores	1913.5174
15	Parafuso de fixação do guia central do arame	1913.5168
16	Guia central do arame	1913.5169
17	Chaveta plana da engrenagem motriz	1913.5170
18	Arruela de proteção da chaveta	1913.5171
19	Parafuso de fixação da engrenagem motriz	1913.5172

OMEGA 500_600 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

20	Engrenagem motriz	1913.5131
21	Tampa de proteção das roldanas	1913.5173
22	Parafuso de fixação das roldanas inferiores	1913.5130
23	Arruela de encosto das roldanas inferiores	1909.5582
24	Parafuso da bucha de pressão do braço posicionador	1913.5176
25	Bucha de pressão do braço posicionador	1913.5177
26	Mola do braço posicionador	1913.5178
27	Suporte do rolo superior esquerdo	1913.5132
28	Guia de entrada do arame	1913.5179