


ALIMENTADOR SUMIG LASER 2000

10/2024 – V1

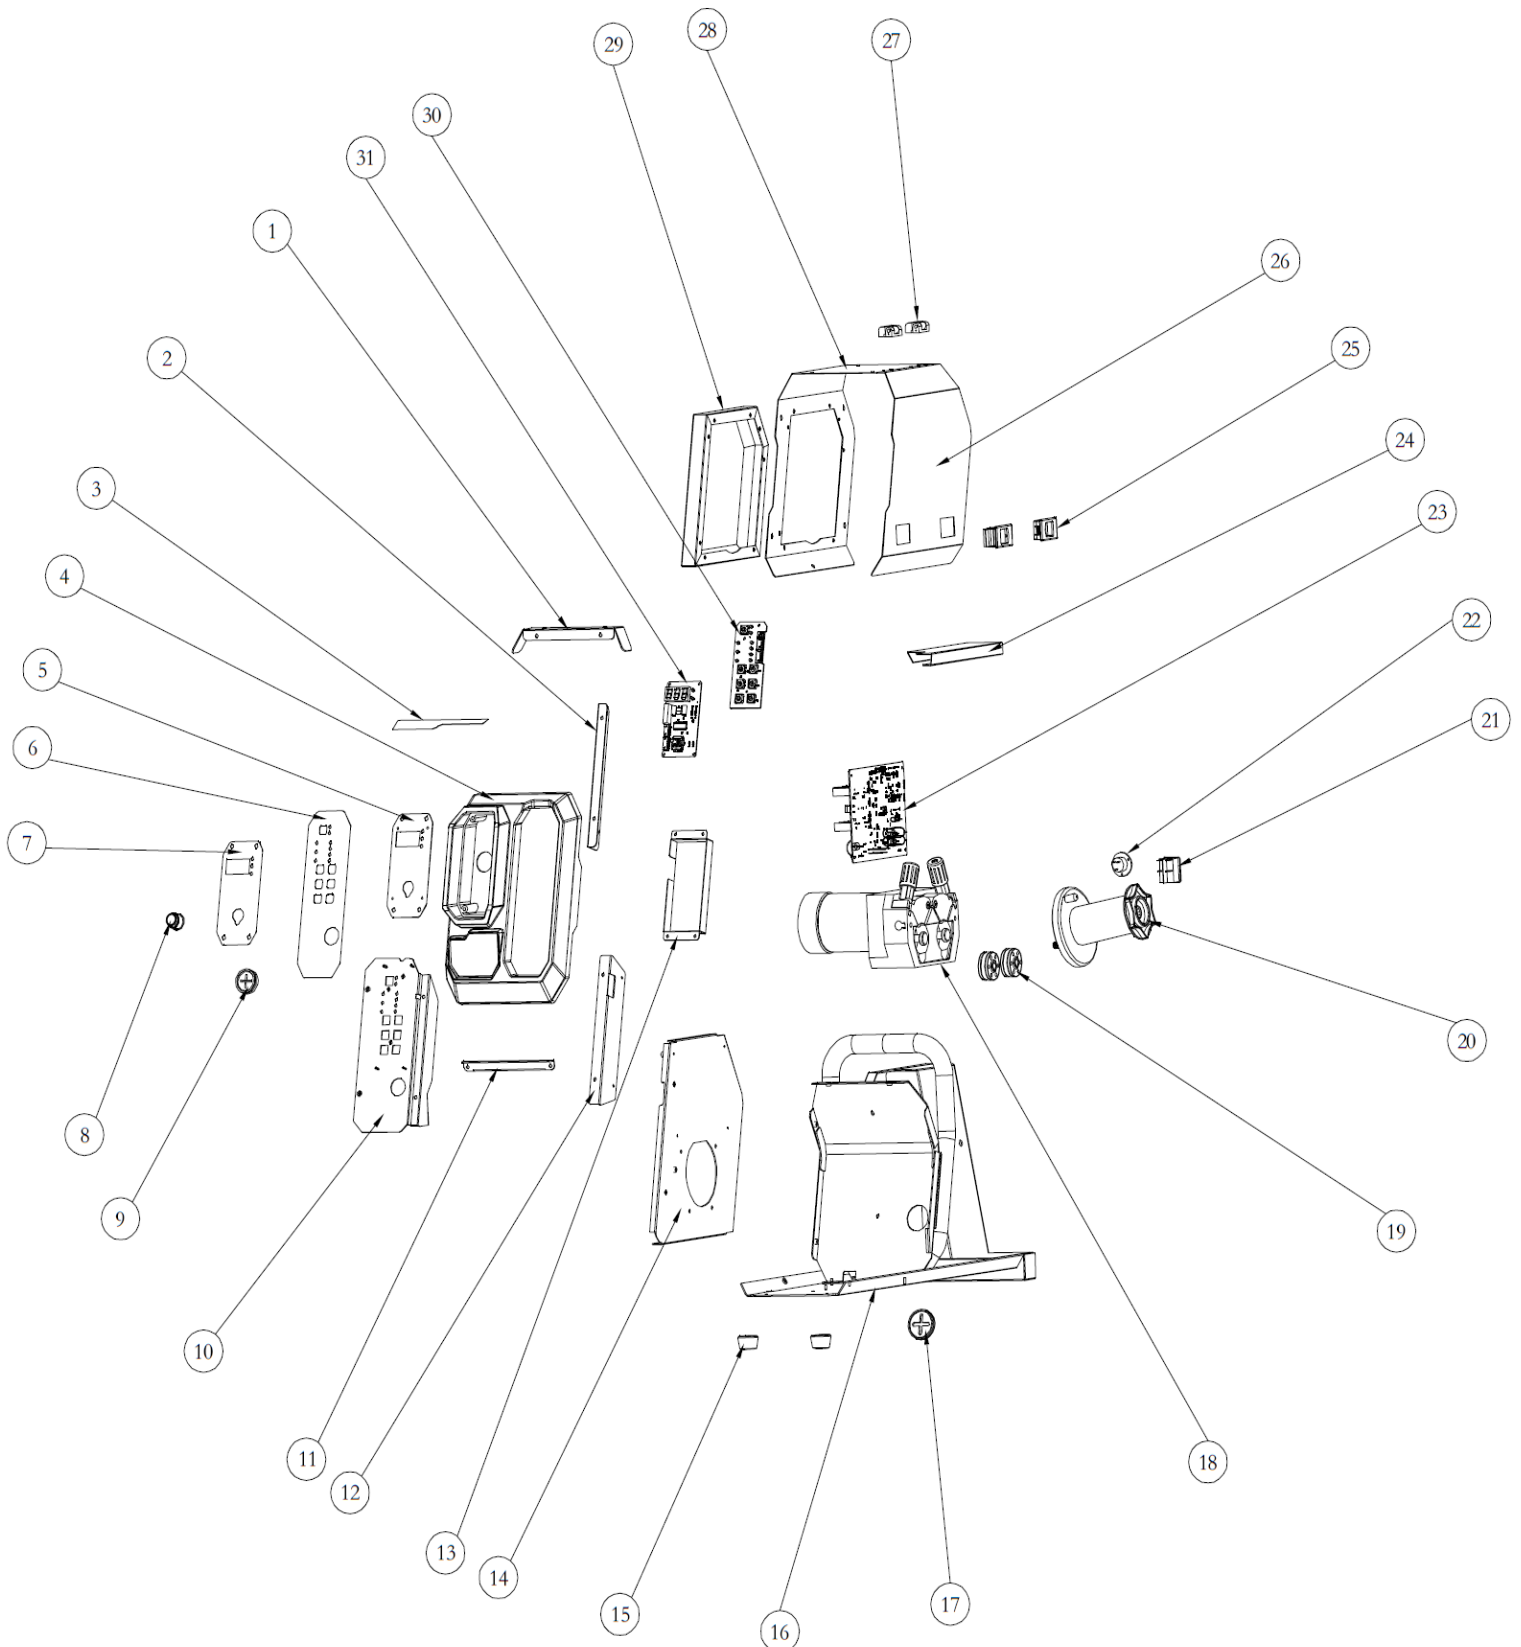

Número	Descrição	Código Sumig
1	Suporte superior moldura Frontal	1908.8091
2	Suporte Vertical moldura Frontal	1908.8092
3	Adesivo Sumig Laser 2000	1908.8093
4	Moldura Frontal	1908.8094
5	Suporte Painel Frontal	1908.8095
6	Adesivo painel frontal	1908.8096
7	Adesivo Display	1908.8097
8	Botão de regulagem	1908.8098
9	Anel protetor Botão	1908.8099
10	Suporte circuito painel	1908.8100
11	Suporte Inferior moldura frontal	1908.8101
12	Suporte lateral	1908.8102
13	Suporte Circuito do display	1908.8103
14	Divisória central	1908.8104
15	Pé de borracha	1908.8105
16	Base Alimentador de arame	1908.8106
17	Anel de Proteção	1908.8107
18	Motoredutor completo	1908.8108
19	Roldana 1,2/1,6 mm modelo V	1908.8109
19	Roldana 0,8/1,0 mm modelo V	1908.8110
20	Eixo carretel	1910.5607
21	Chave liga/ desliga	1908.8111
22	Conector Comunicação 7 pinos	1908.8056
23	Circuito de controle	1908.8112

24	Suporte linha de controle	1908.8113
25	Fecho da portinhola	1912.5002
26	lataria Direita	1908.8114
27	Dobradiça portinhola lateral	1908.8115
28	lataria esquerda e superior	1908.8116
29	Tampa lateral esquerda	1908.8117
30	Circuito do painel	1908.8118
31	Circuito Display	1908.8119