


SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

Fonte SumigLaser 2000

Rev.03/2026-v2

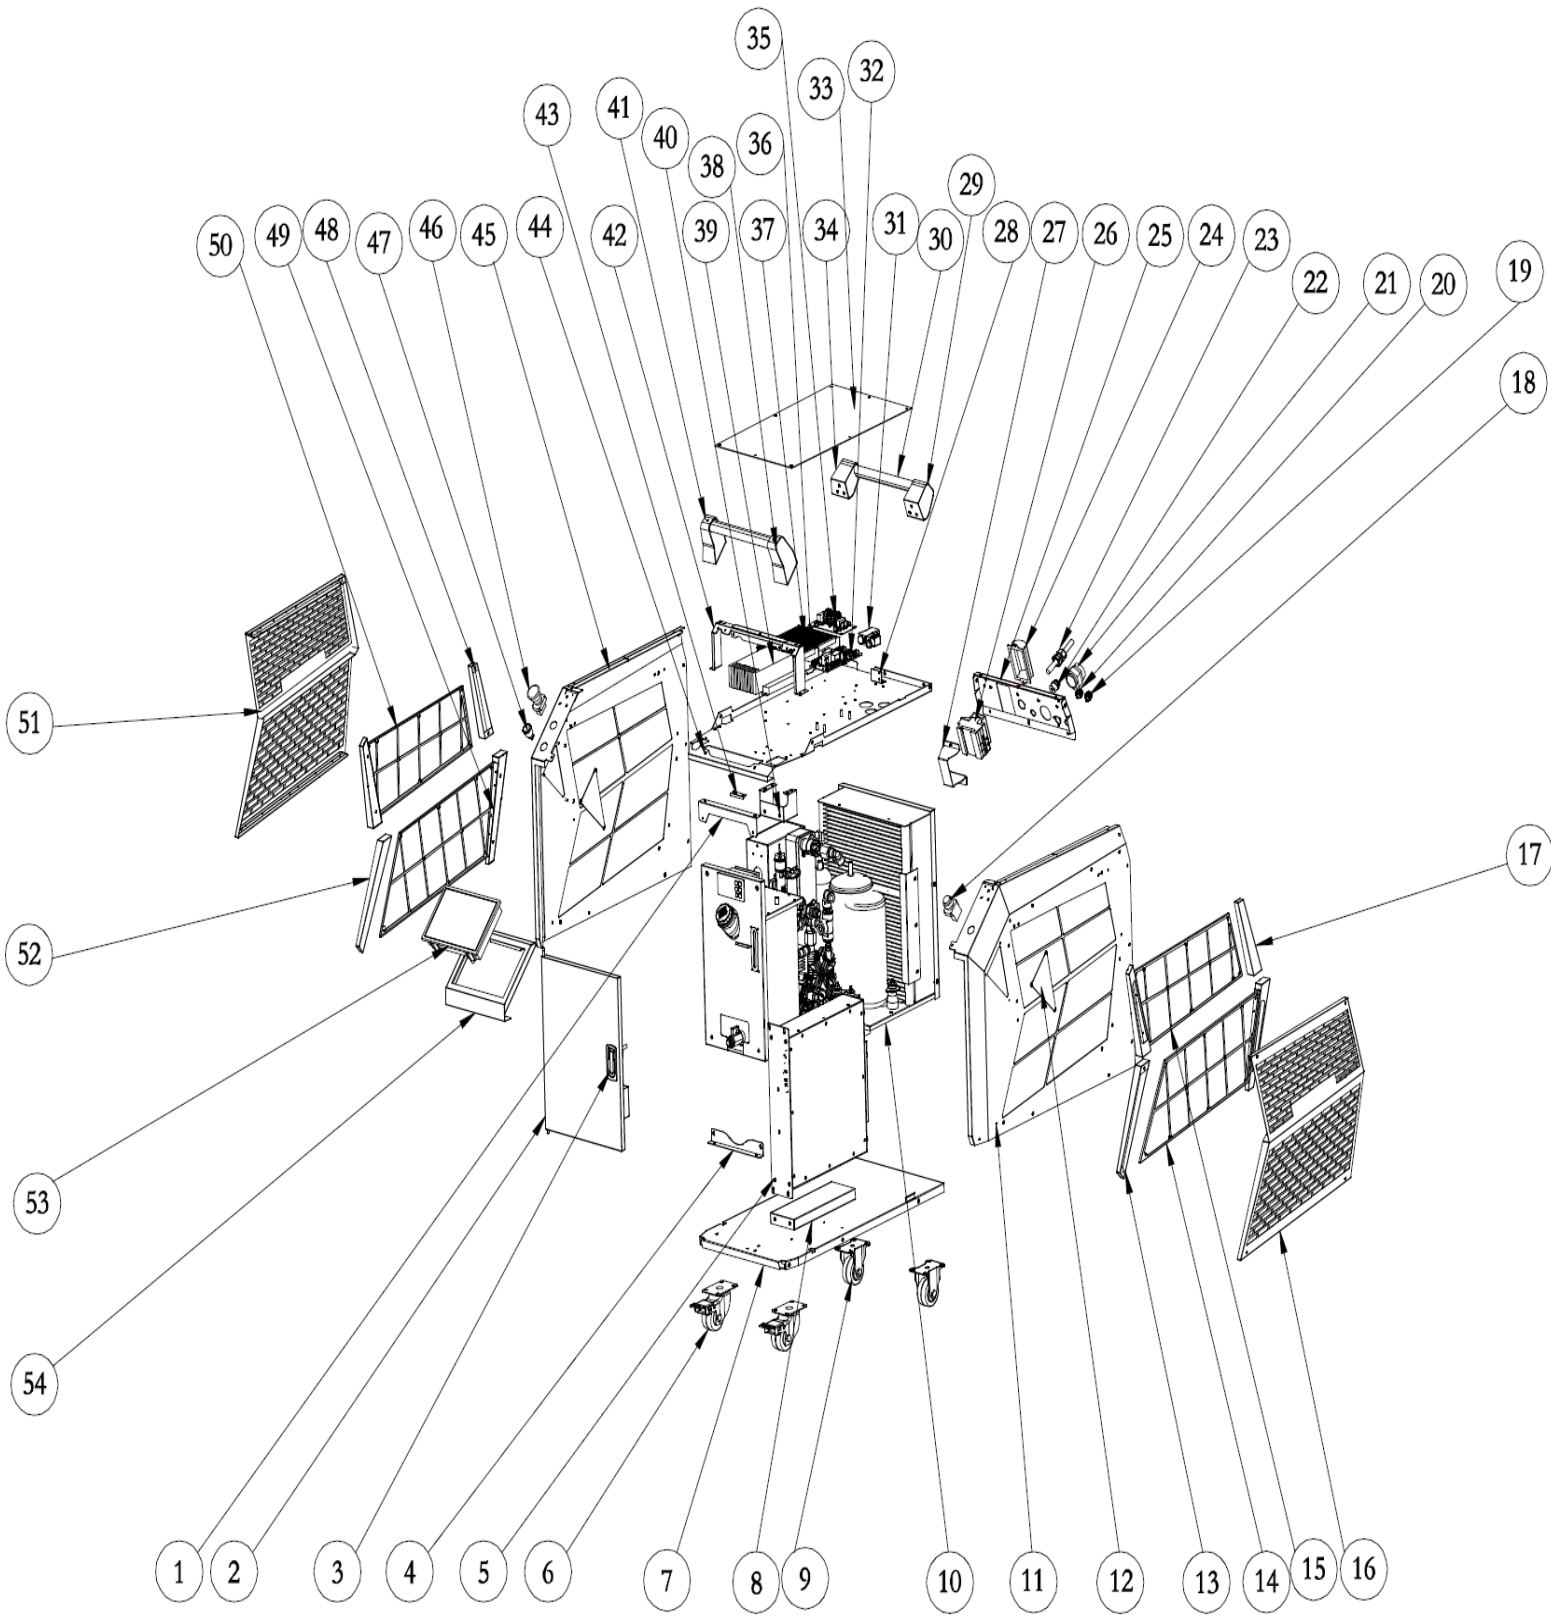

SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

<i>Número</i>	<i>Descrição</i>	<i>Código Sumig</i>
1	SUORTE SUPERIOR CHILLER	1908.8036
2	PORTA FRONTAL	1908.8037
3	FECHO DA PORTA FRONTAL	1908.8038
4	SUORTE INFERIOR CHILLER	1908.8039
5	MODULO FONTE LASER	1908.8040
6	RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO	1908.8041
7	LATARIA INFERIOR	1908.8042
8	SUORTE INFERIOR	1908.8043
9	RODÍZIO FIXO TRASEIRO	1908.8044
10	CHILLER 50HZ	1908.8045
10	CHILLER 60HZ	1908.8046
11	LATARIA DIREITA	1908.8047
12	TRIÂNGULO PLÁSTICO PROTEÇÃO LADO DIREITO	1908.8048
13	ACABAMENTO PLÁSTICO FRONTAL LADO DIREITO	1908.8049
14	SUORTE GRADE INFERIOR DIREITA	1908.8050
15	SUORTE GRADE SUPERIOR DIREITA	1908.8051
16	GRADE LATERAL DIREITA	1908.8052
17	ACABAMENTO PLÁSTICO TRASEIRO DIREITO	1908.8053
18	INTERRUPTOR DE CHAVE	1908.8054
19	CONECTOR 2 PINOS CABO TERRA	1909.5141
20	CONECTOR 7 PINOS ALIMENTADOR DE ARAME	1908.8056
21	PASSADOR CABO DA TOCHA	1908.8057
22	CONEXÃO GÁS DE PROTEÇÃO	1908.8058
23	PRENSA CABO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	1908.8059
24	PROTEÇÃO DA CHAVE LIGA/DESLIGA	1908.8060
25	PAINEL TRASEIRO	1908.8061

SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*


26	DISJUNTOR	1908.8062
27	SUORTE DO DISJUNTOR	1908.8063
28	SUORTE VÁLVULA SOLENOIDE	1908.8064
29	SUORTE TRASEIRO DIREITO DO PUXADOR	1908.8065
30	PUXADOR	1908.8066
31	VÁLVULA SOLENOIDE	1908.8067
32	CIRCUITO ADAPTADOR	1908.8068
33	LATARIA SUPERIOR	1908.8069
34	SUORTE TRASEIRO ESQUERDO DO PUXADOR	1908.8070
35	CIRCUITO EMC (SE DISPONÍVEL)	-
36	FONTE CHAVEADA 15V	1908.8071
37	FONTE CHAVEADA 24V	1908.8072
38	SUORTE FRONTAL DIREITO DO PUXADOR	1908.8073
39	MÓDULO DE CONTROLE	1908.8074
40	SUORTE SUPERIOR DO CHILER	1908.8075
41	SUORTE FRONTAL ESQUERDO DO PUXADOR	1908.8076
42	SUORTE PAINEL DE OPERAÇÃO	1908.8077
43	BATENTE PORTA FRONTAL	1908.8078
44	CHAPA INTERMEDIÁRIA	1908.8079
45	LATARIA ESQUERDA	1908.8080
46	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	1908.8081
47	CHAVE HABILITA LASER	1908.8082
48	ACABAMENTO PLÁSTICO TRASEIRO ESQUERDO	1908.8083
49	SUORTE GRADE INFERIOR ESQUERDA	1908.8084
50	SUORTE GRADE SUPERIOR ESQUERDA	1908.8085
51	GRADE LATERAL ESQUERDA	1908.8086
52	ACABAMENTO PLÁSTICO FRONTAL ESQUERDO	1908.8087

SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

53	DISPLAY DE OPERAÇÃO	1908.8088
54	MOLDURA PAINEL FRONTAL	1908.8089

SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

Alimentador de Arame SumigLaser 2000

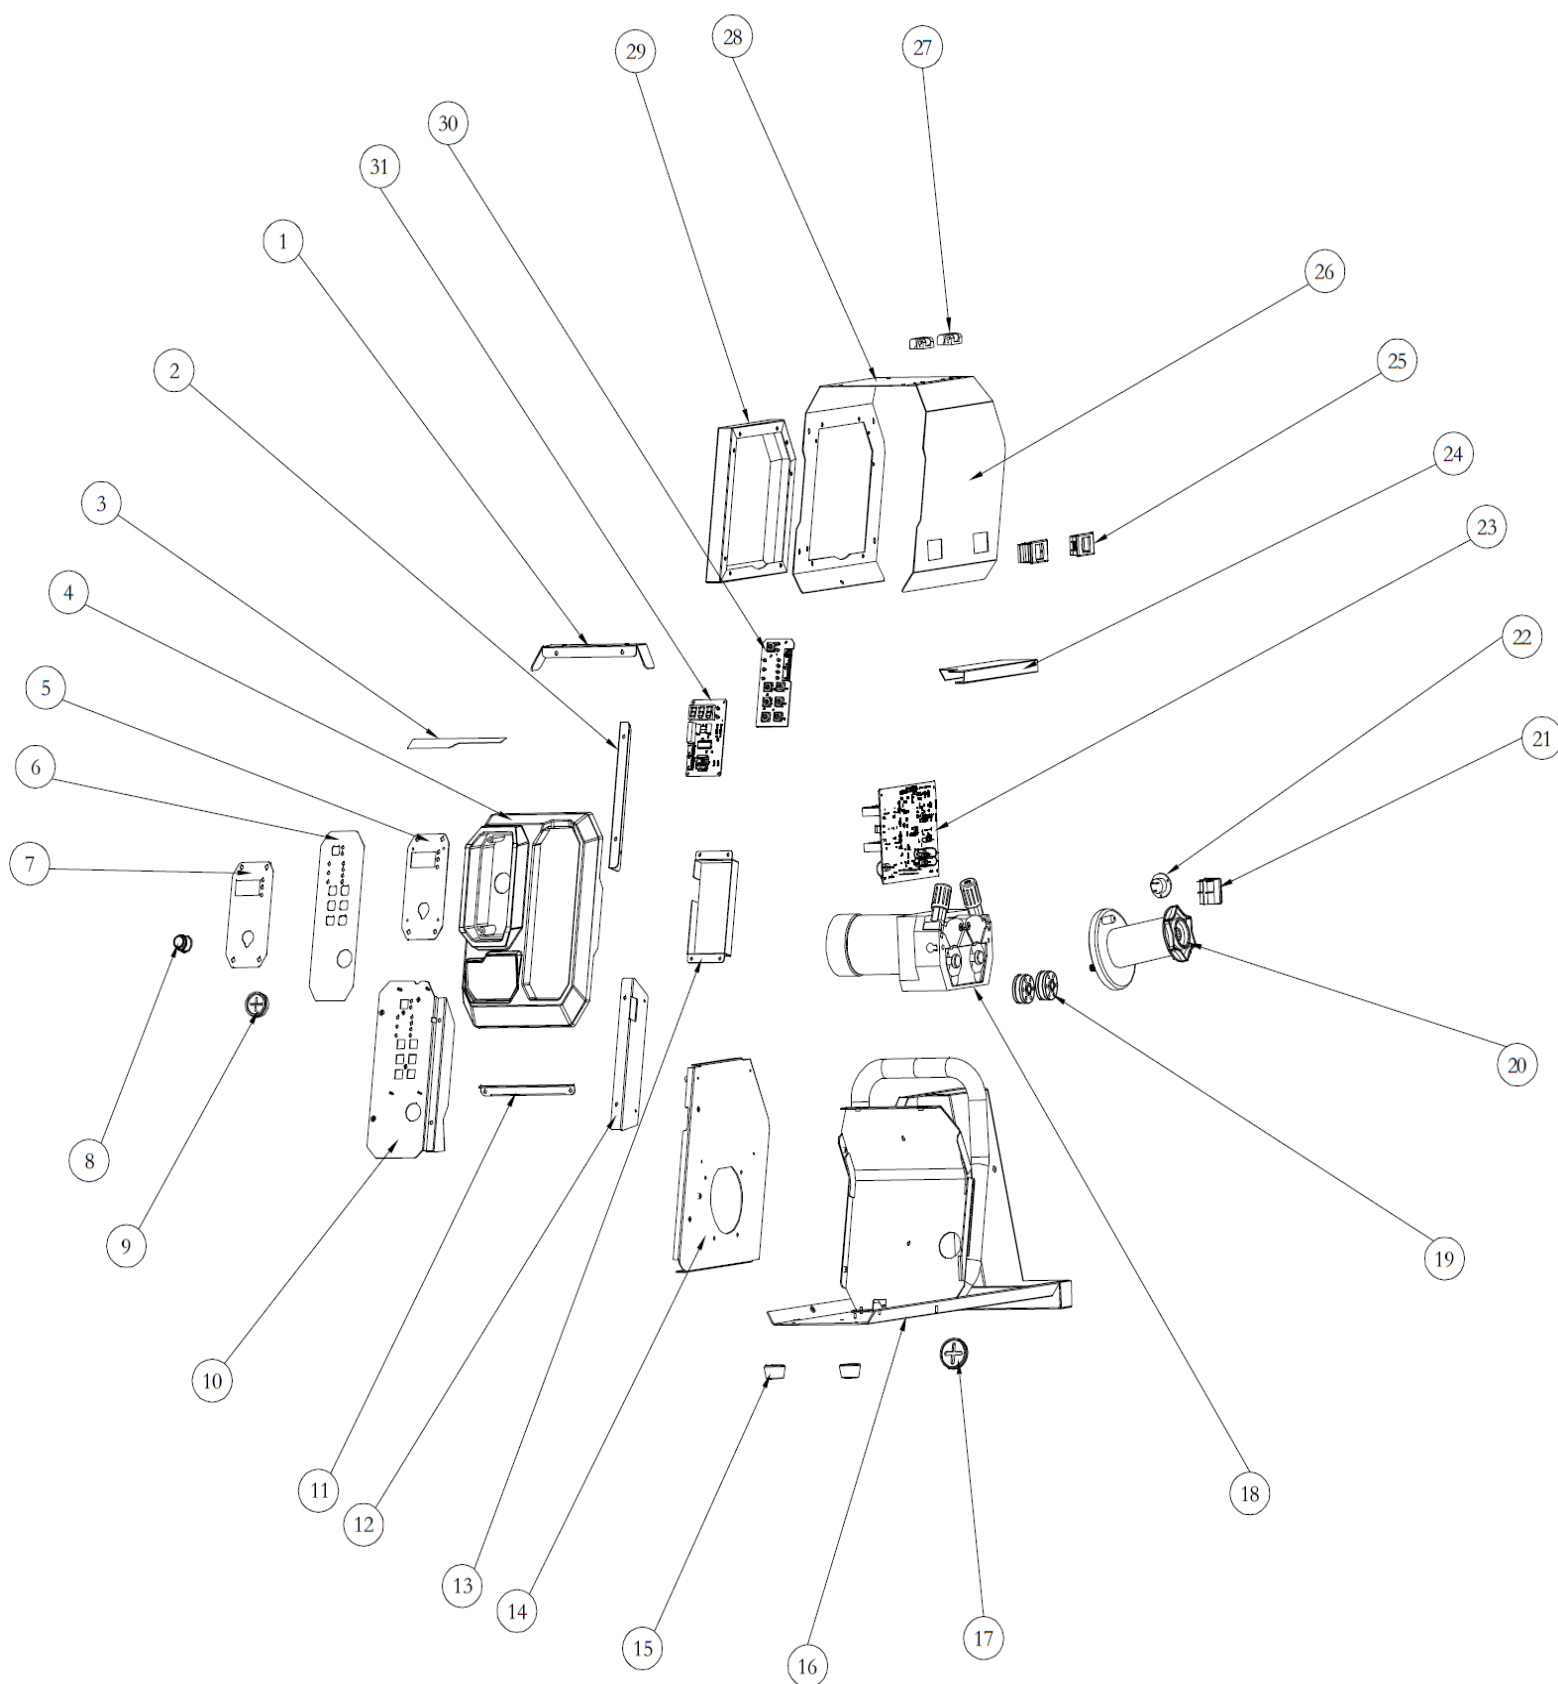


SUMIGLASER 2000 GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Número	Descrição	Código Sumig
1	SUPORTE SUPERIOR MOLDURA FRONTAL ALIMENTADOR	1908.8091
2	SUPORTE VERTICAL MOLDURA FRONTAL ALIMENTADOR	1908.8092
3	ADESIVO SUMIGLASER 2000	1908.8093
4	MOLDURA FRONTAL ALIMENTADOR	1908.8094
5	SUPORTE PAINEL FRONTAL ALIMENTADOR	1908.8095
6	ADESIVO PAINEL FRONTAL ALIMENTADOR	1908.8096
7	ADESIVO DISPLAY ALIMENTADOR	1908.8097
8	BOTÃO DE REGULAGEM ALIMENTADOR	1908.8098
9	ANEL PROTETOR DO BOTÃO DE REGULAGEM ALIMENTADOR	1908.8099
10	SUPORTE CIRCUITO PAINEL ALIMENTADOR	1908.8100
11	SUPORTE INFERIOR MOLDURA FRONTAL ALIMENTADOR	1908.8101
12	SUPORTE LATERAL ALIMENTADOR	1908.8102
13	SUPORTE CIRCUITO DO DISPLAY ALIMENTADOR	1908.8103
14	DIVISÓRIA CENTRAL ALIMENTADOR	1908.8104
15	PÉ DE BORRACHA ALIMENTADOR	1908.8105
16	BASE DO ALIMENTADOR	1908.8106
17	ANEL DE PROTEÇÃO ALIMENTADOR	1908.8107
18	MOTORREDUTOR COMPLETO	1908.8108
19	ROLDANA 1.2/1.6 MODELO V ALIMENTADOR	1908.8109
19	ROLDANA 0.8/1.0 MODELO V ALIMENTADOR	1908.8110
19	ROLDANA 1.2/1.6 MODELO U ALIMENTADOR	1908.8134
20	EIXO CARRETEL	1910.5607
21	CHAVE LIGA/DESLIGA	1908.8111
22	CONECTOR COMUNICAÇÃO 7 PINOS	1908.8056
23	CIRCUITO DE CONTROLE DO ALIMENTADOR	1908.8112
24	SUPORTE LINHA DE CONTROLE ALIMENTADOR	1908.8113

SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

25	DOBRADIÇA PORTINHOLA ALIMENTADOR	1908.8115
26	LATARIA DIREITA ALIMENTADOR	1908.8114
27	DOBRADIÇA PORTINHOLA LATERAL	1908.8115
28	LATARIA ESQUERDA E SUPERIOR ALIMENTADOR	1908.8116
29	TAMPA LATERAL ESQUERDA	1908.8117
30	CIRCUITO DO PAINEL	1908.8118
31	CIRCUITO DISPLAY	1908.8119

SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

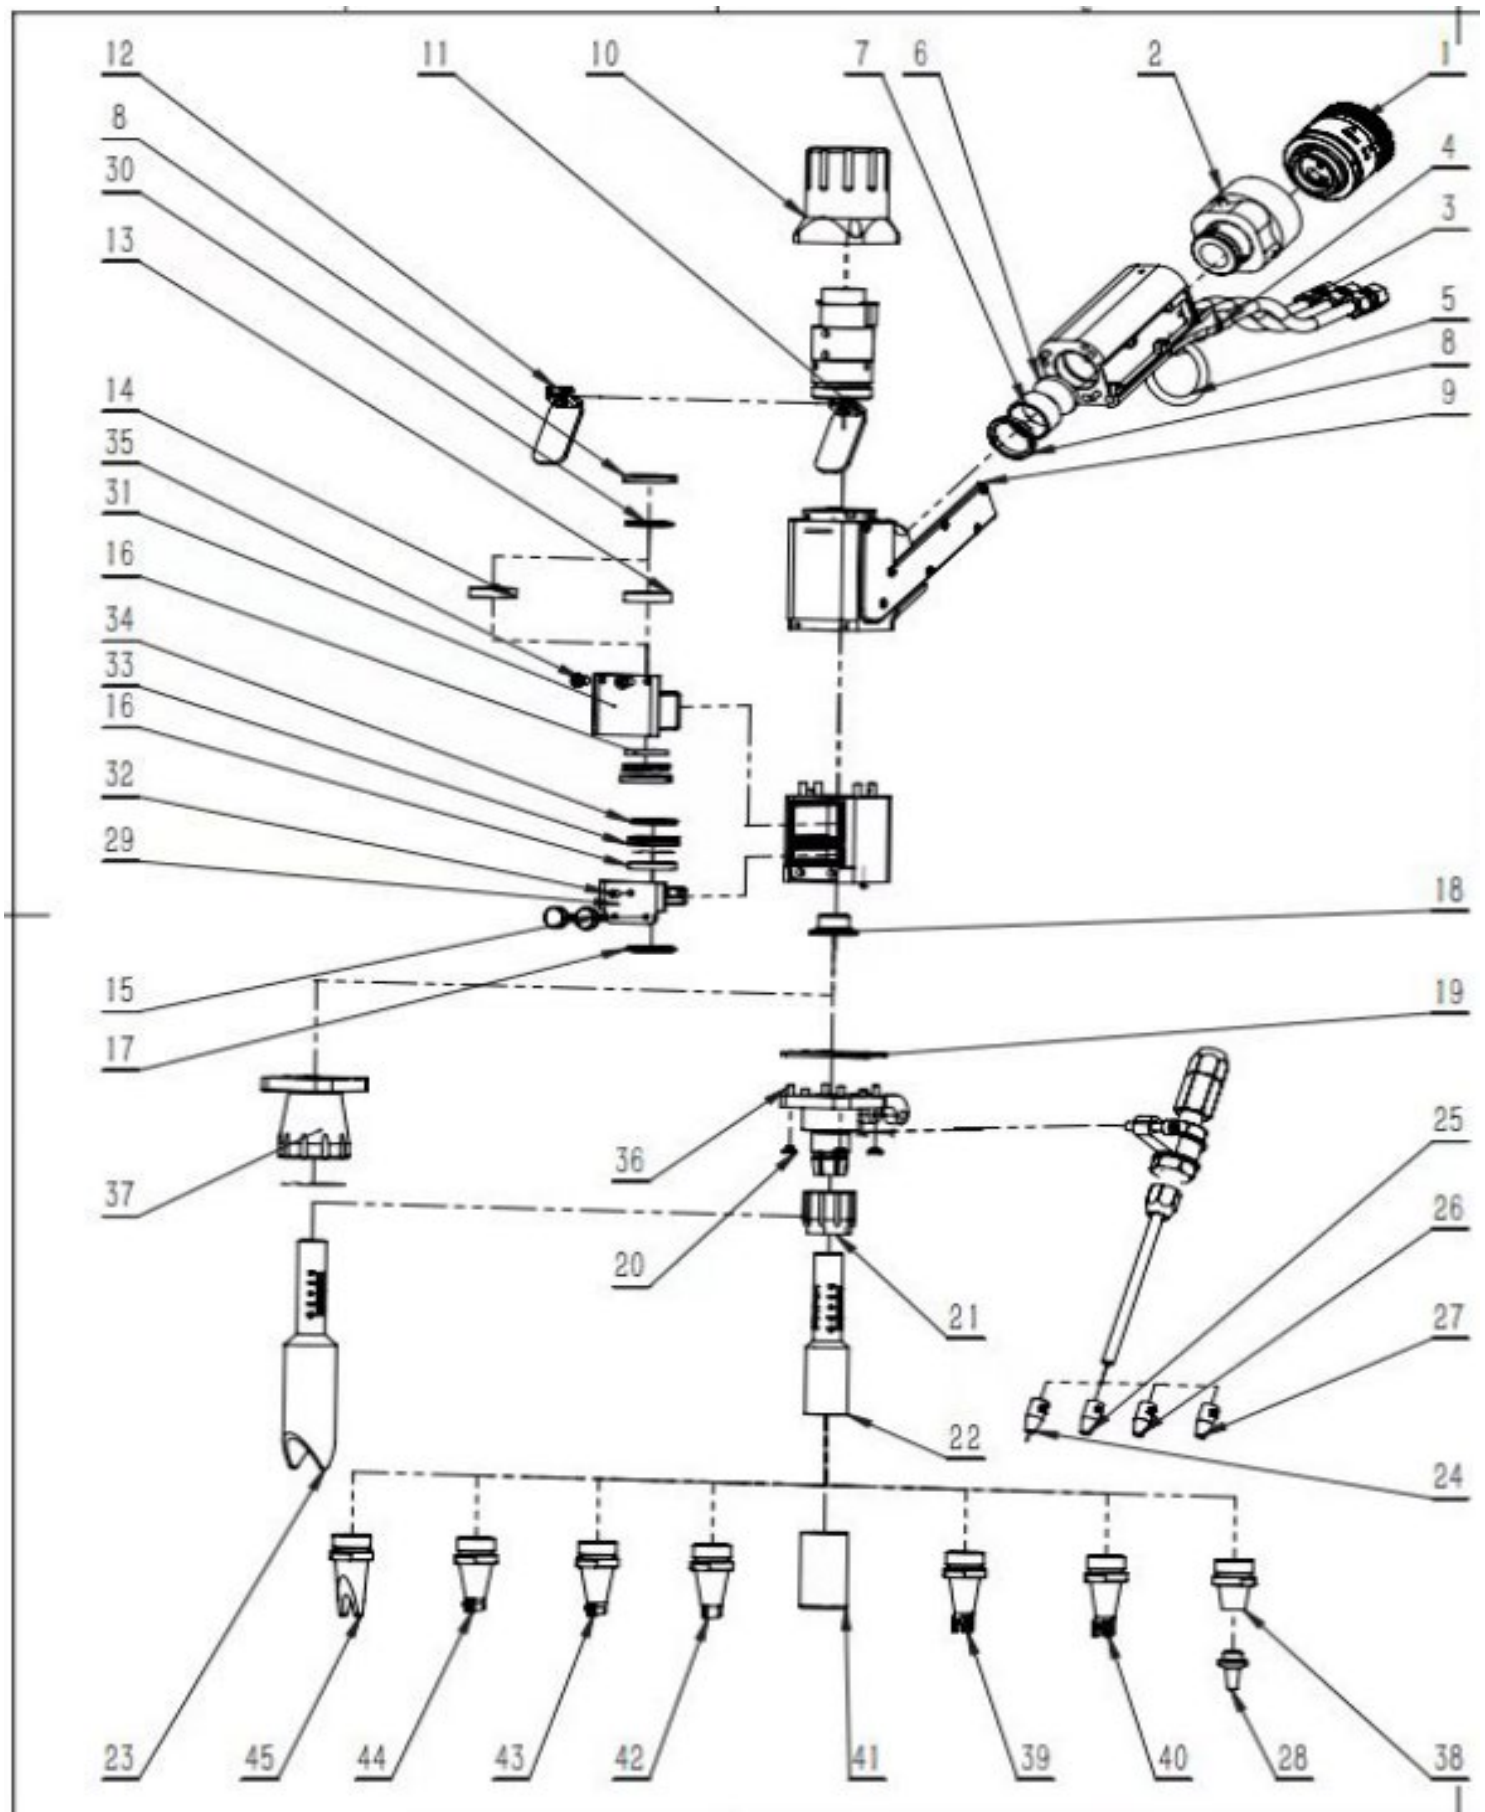

SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

<i>Número</i>	<i>Descrição</i>	<i>Código Sumig</i>
1	CONJUNTO TRAVAMENTO CONECTOR QBH	1908.8000
2	TUBO DE ESPELHO GIRATÓRIO	1908.8001
3	ENGATE RÁPIDO TOCHA LASER	1908.8002
4	MINI CONECTOR ENGATE RÁPIDO	1908.8003
5	FIVELA CIRCULAR	1908.8004
6	LENTE COLIMADORA	1908.8005
7	ARRUELA COLIMADORA	1908.8006
8	ANEL DE PRESSÃO TOCHA LASER	1908.8007
9	TAMPA LATERAL TOCHA LASER	1908.8008
10	TAMPA PROTEÇÃO MOTOR	1908.8009
11	MÓDULO DO ESPELHO DO MOTOR	1908.8010
12	SUORTE E REFLETOR DA TOCHA	1908.8011
13	LENTE DE FOCO	1908.8012
14	LENTE PARA LIMPEZA (NÃO UTILIZADO)	-
15	-	-
16	LENTE PROTETORA	1908.8013
17	ANEL DE VEDAÇÃO ÁGUA TOCHA	1908.8014
18	ANEL BLOQUEIO DE AR TOCHA	1908.8015
19	PLACA DE ISOLAMENTO	1908.8016
20	-	-
21	PORCA DO TUBO GRADUADO	1908.8017
22	TUBO GRADUADO	1908.8018
23	BOCAL PARA LIMPEZA (NÃO UTILIZADO)	-
24	TUBO DE CONTATO 0.8	1908.8019
25	TUBO DE CONTATO 1.0	1908.8020

SUMIGLASER 2000 *GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO*

26	TUBO DE CONTATO 1.2	1908.8021
27	TUBO DE CONTATO 1.6	1908.8022
28	BOCAL DE CORTE (NÃO UTILIZADO)	-
29	GAVETA DA LENTE PROTETORA	1908.8023
30	ARRUELA TOCHA LASER	1908.8024
31	GAVETA LENTE DE FOCO	1908.8025
32	PARAFUSO ALLEN COM ESFERA TOCHA	1908.8026
33	ANEL DE PRESSÃO DA LENTE PROTETORA	1908.8027
34	JUNTA ANEL DE PRESSÃO LENTE PROTETORA	1908.8028
35	-	-
36	-	-
37	BASE CIRCULAR DE LIMPEZA (NÃO UTILIZADO)	-
38	BOCAL LATÃO RTES-12 PARA SOLDA CHANFRO (PLANA) (0.8 – 1.2)	1908.8030
39	BOCAL LATÃO RTES-16 PARA SOLDA CHANFRO (PLANA) (1.6)	1908.8031
40	BOCAL LATÃO RTES-12 PARA SOLDA FILETE (0.8 – 1.2)	1908.8032
41	BOCAL LATÃO RTES-16 PARA SOLDA FILETE (1.6)	1908.8033
42	BOCAL LATÃO RTE PARA SOLDA AUTOGENA	1908.8034
43	-	-
44	-	-
45	-	-
46	TUBO CAPILAR TOCHA LASER	1908.8035
47	KIT PARAFUSOS TOCHA LASER	1908.8029